

一、产品介绍：

本系统由主机、分机和报警器三部分组成，通过网线任意互联，构成一套完整的设备防干扰系统。主机为系统控制中心，集中管理所有分机和报警器，可同时配置所有分机参数（灵敏度，分机ID号以及报警模式）、单独设置某台分机参数，也可查询最后一次报警信息，同时数码管会实时显示系统状态。

分机为干扰检测终端，可实时检测无线干扰/电击干扰，可自主调节灵敏度以适应不同环境，可独立设置报警模式，同时数码管也会显示工作状态。

报警器为声光报警终端，有声光双重报警提示，可调音量（6档）并有多种报警模式可选。

主机面板简介：



主机按键操作逻辑：点按K1为选择；点按K2为确认；同时按下K1、K2为返回上一步。

分机面板简介：



报警器简介：



接线示意图：



二、使用说明：

主机面板简介：

1. 首次连接与启动 (有两种连接方式可选：依次连接、统一连接)

- 依次连接：先给主机通电，等待约5秒，再用网线依次连接各分机和报警器，本系统会自动的、按先后顺序给各分机分配一个独立的ID（如：F01、F02、F03.....），最后可参考接线示意图，在各分机上连接好防干扰天线。
- 统一连接：先用网线将主机、多台分机和报警器全都连接好，再接好各分机上的防干扰天线，最后给主机通电，本系统会自动的、随机的给每台分机分配一个独立的ID。
- 选用以上任何一种连接方式，并连接成功后，则系统进入待机工作状态。



主机功能菜单的按键操作逻辑： 点按 K1 为选择； 点按 K2 为确认；
同时按下 K1、K2 为返回上一步（注：在 0-4 查询菜单下，则退回到待机状态）。

2. 状态显示


- 主机：显示当前连接的分机数量（例：L04表示4台分机）。
- 分机：显示自身ID号。
- 报警器：显示音量级别（b-5为最高音量）。

3. 报警状态（当系统检测到有干扰信号时）

- 本系统发出报警时，主机与报警器的数码管会同步显示报警分机ID与干扰信号类型。
- 报警过程中，主机与分机上对应干扰信号的LED红灯亮起；报警器会以设置好的模式来报警（如：同时设置了蜂鸣器+LED，只设置了蜂鸣器，或只设置了LED）。
- 报警过程中，数码管也会有显示：
FXX：为无线高频报警
HXX：为高压电击报警
- 报警持续10秒后会停止报警，并自动恢复成待机工作状态。也可同时按下主机的“K1+K2”键，手动取消报警。


4. 其它说明

- 本系统经过首次连接与启动之后，再次断电、通电后，系统中各分机的ID会保持不变，且主机的工作模式也保持不变；
- 本系统可随时添加新的分机。只需用网线将新分机连接好，系统会自动的给分机分配一个独立的ID；
- 当本系统检测到有冲突ID时，会自动改变冲突分机的ID号。

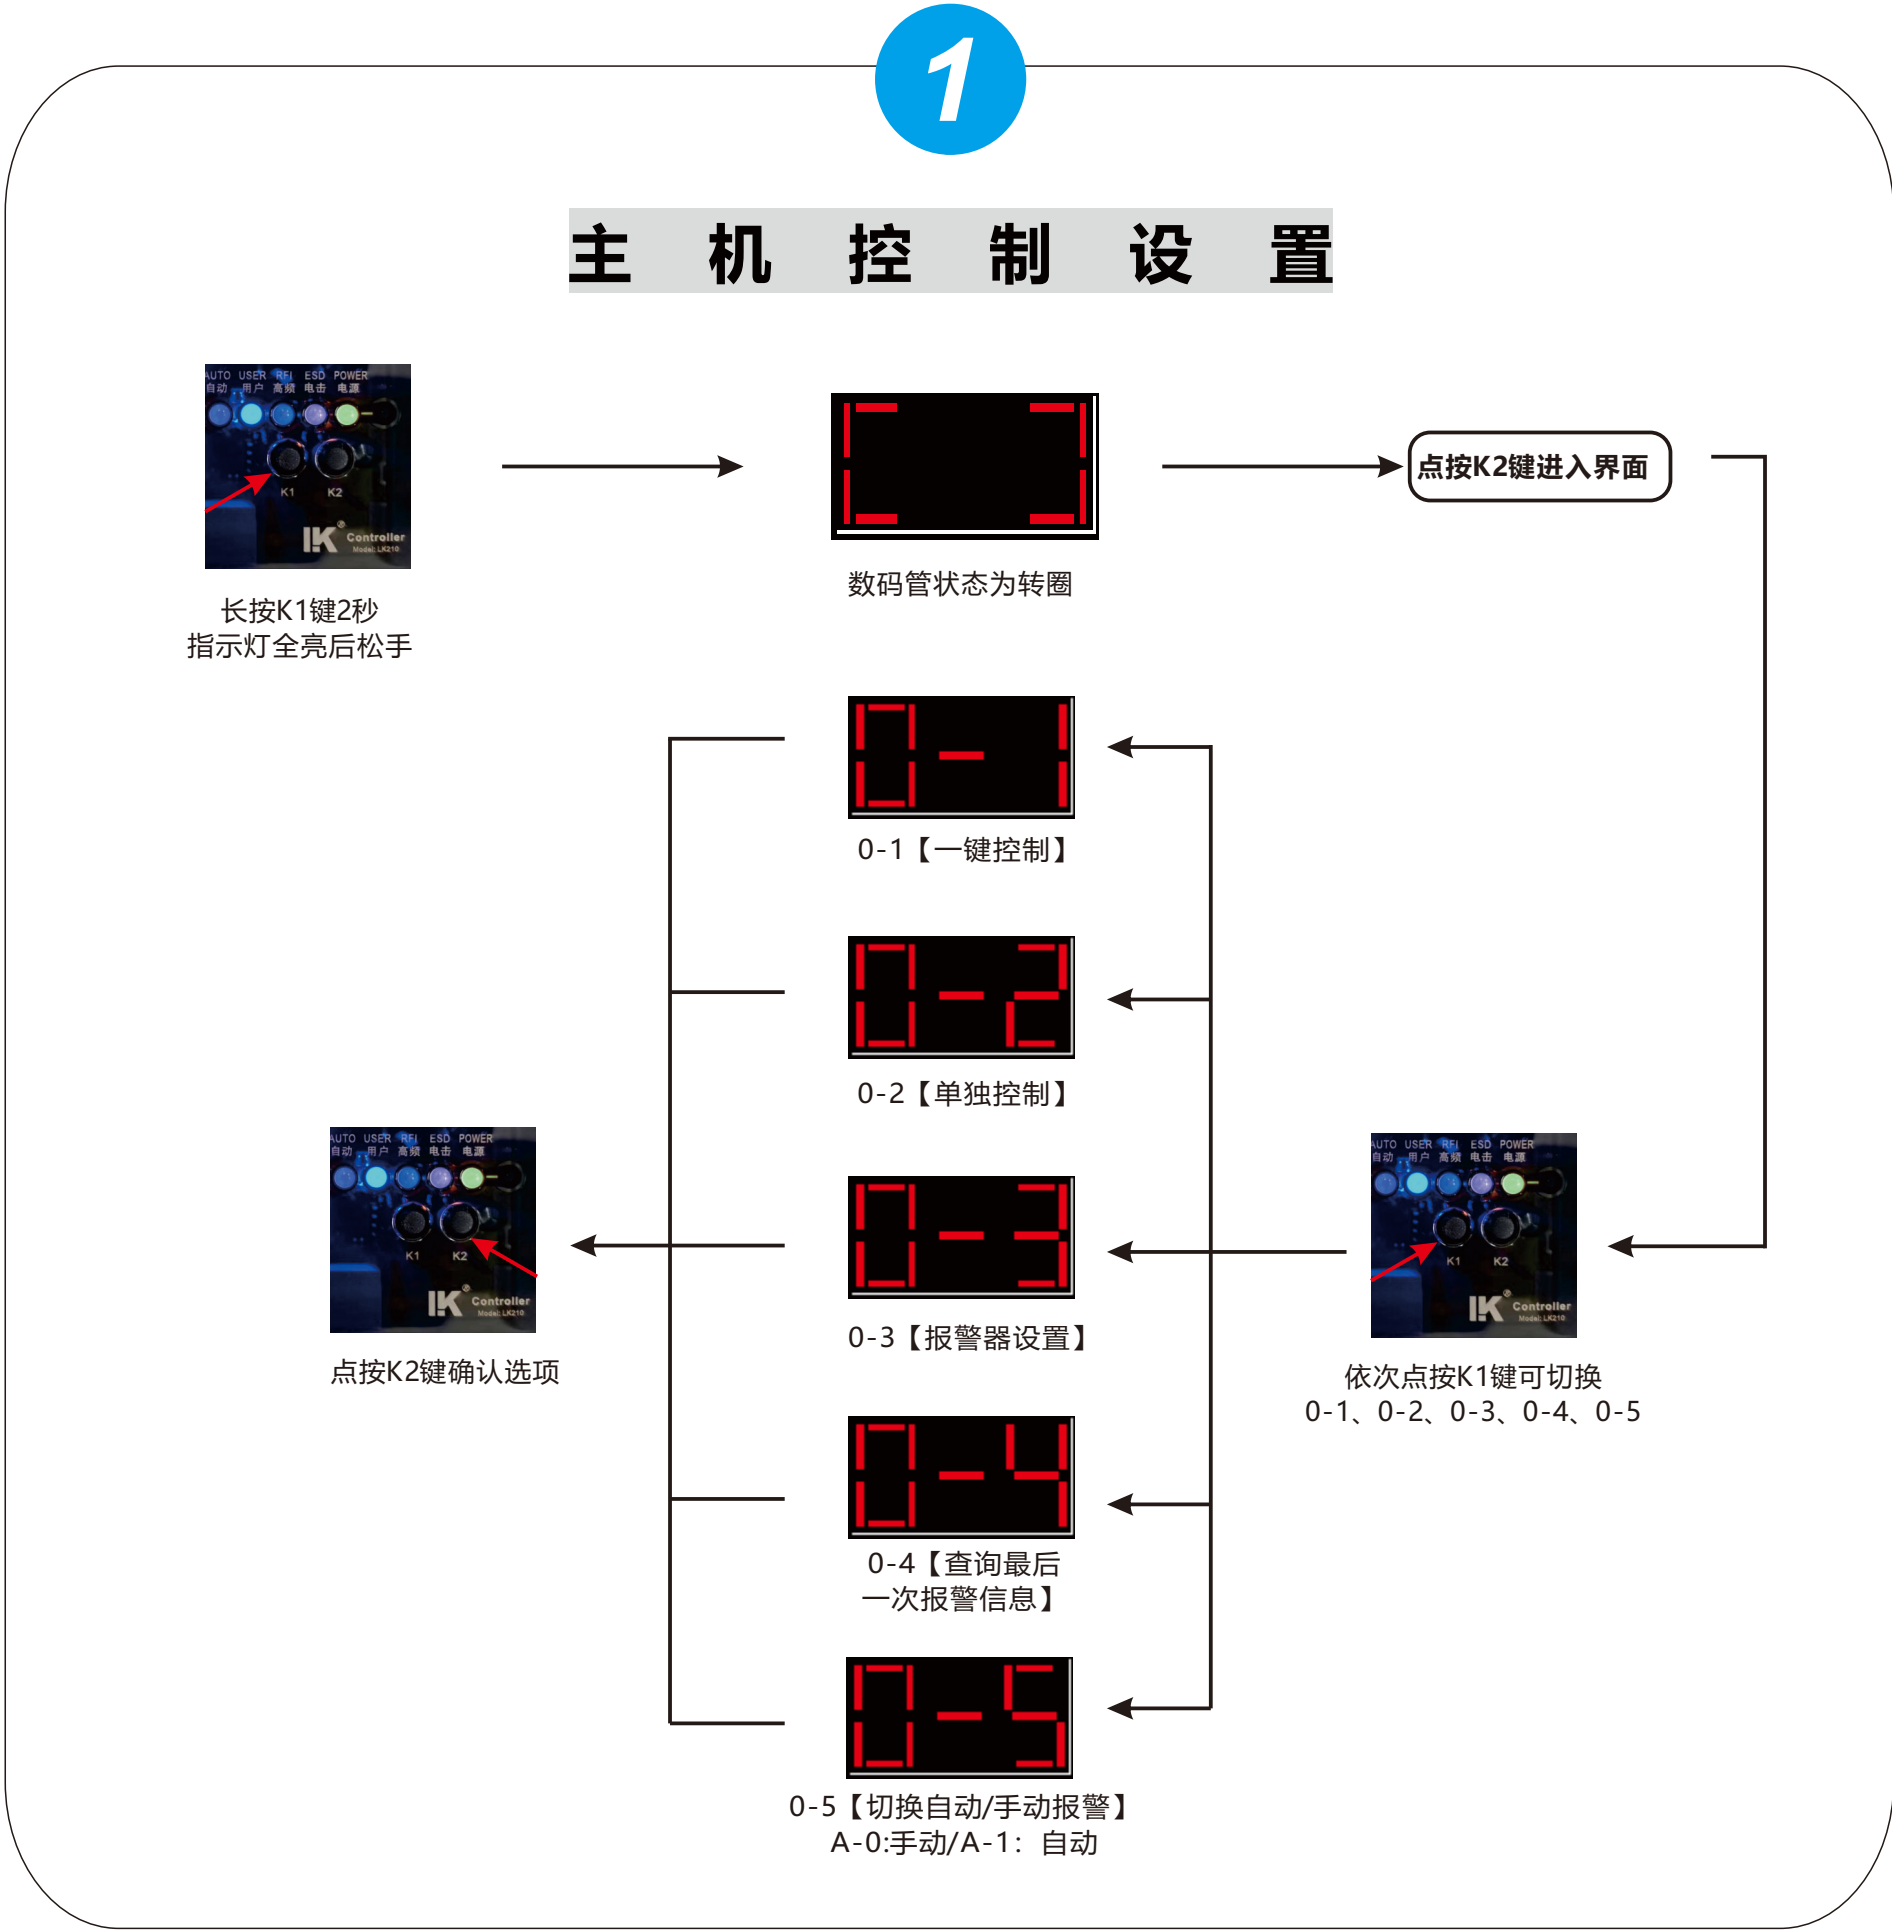


2

一 键 控 制

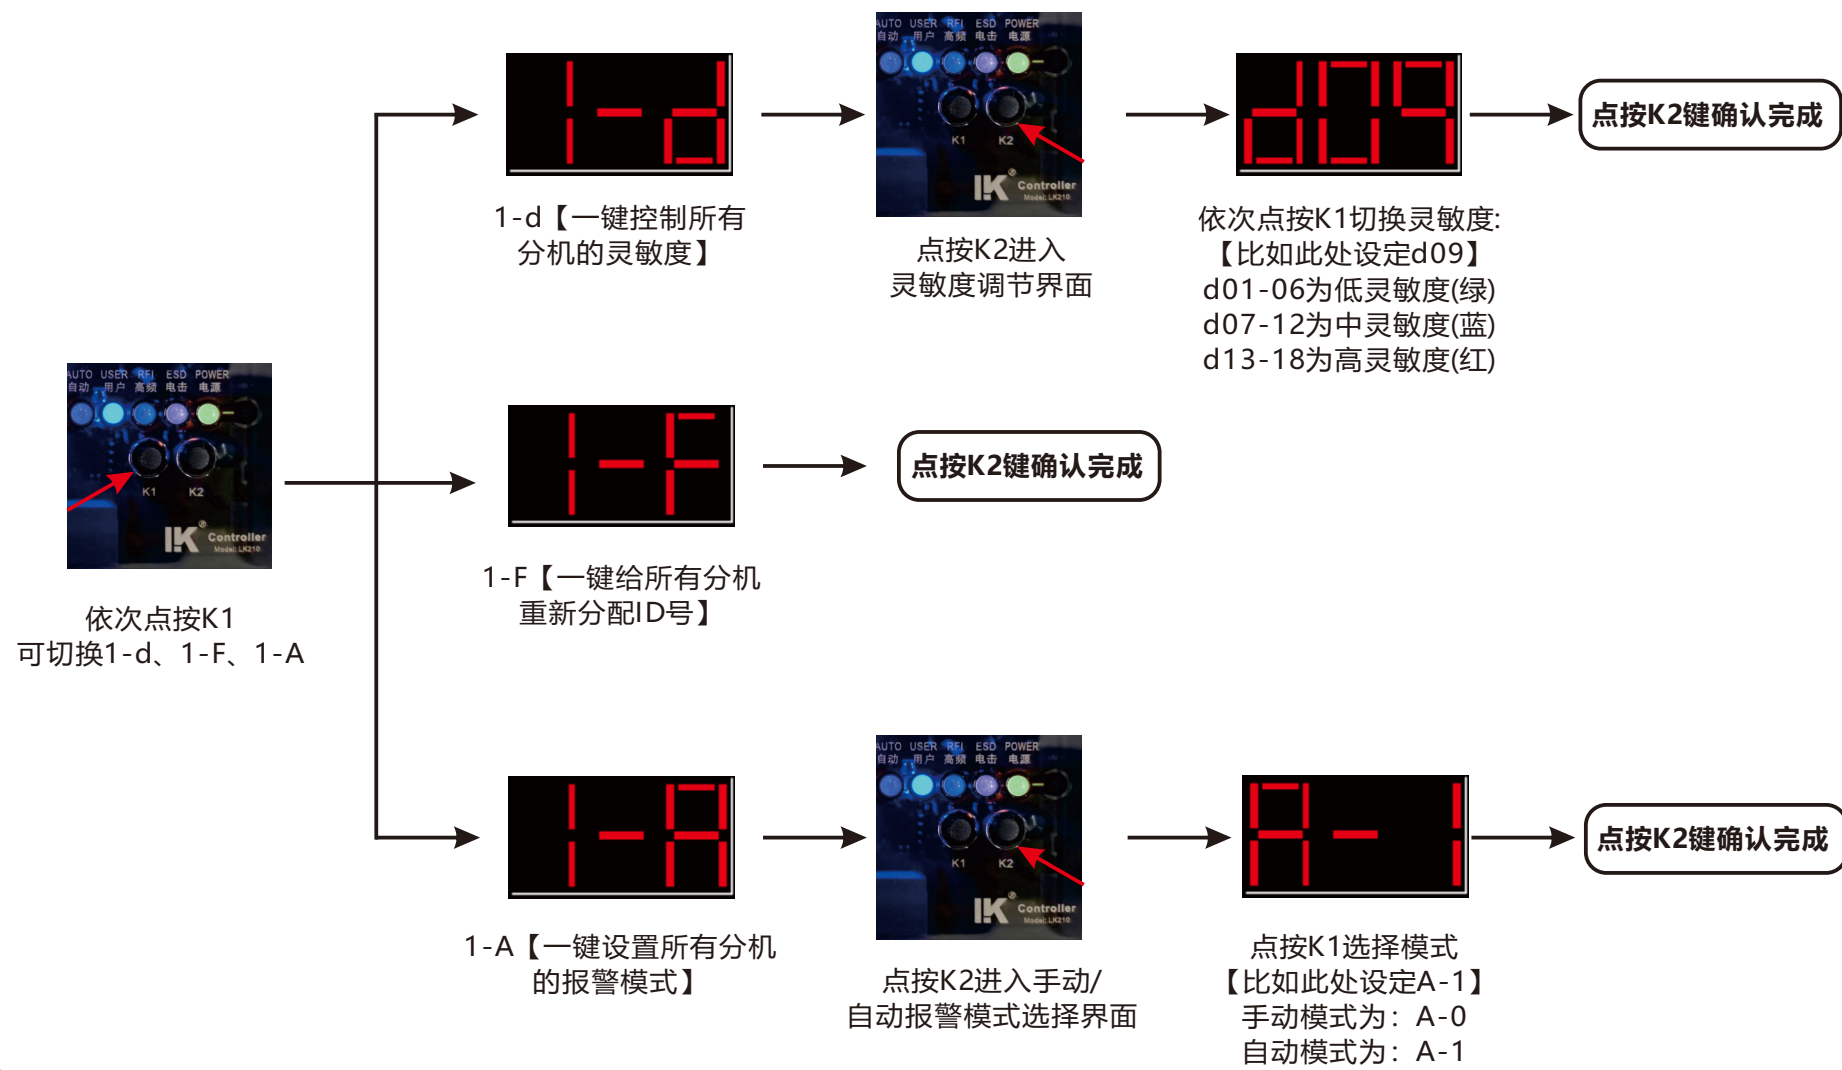


3

单 独 控 制

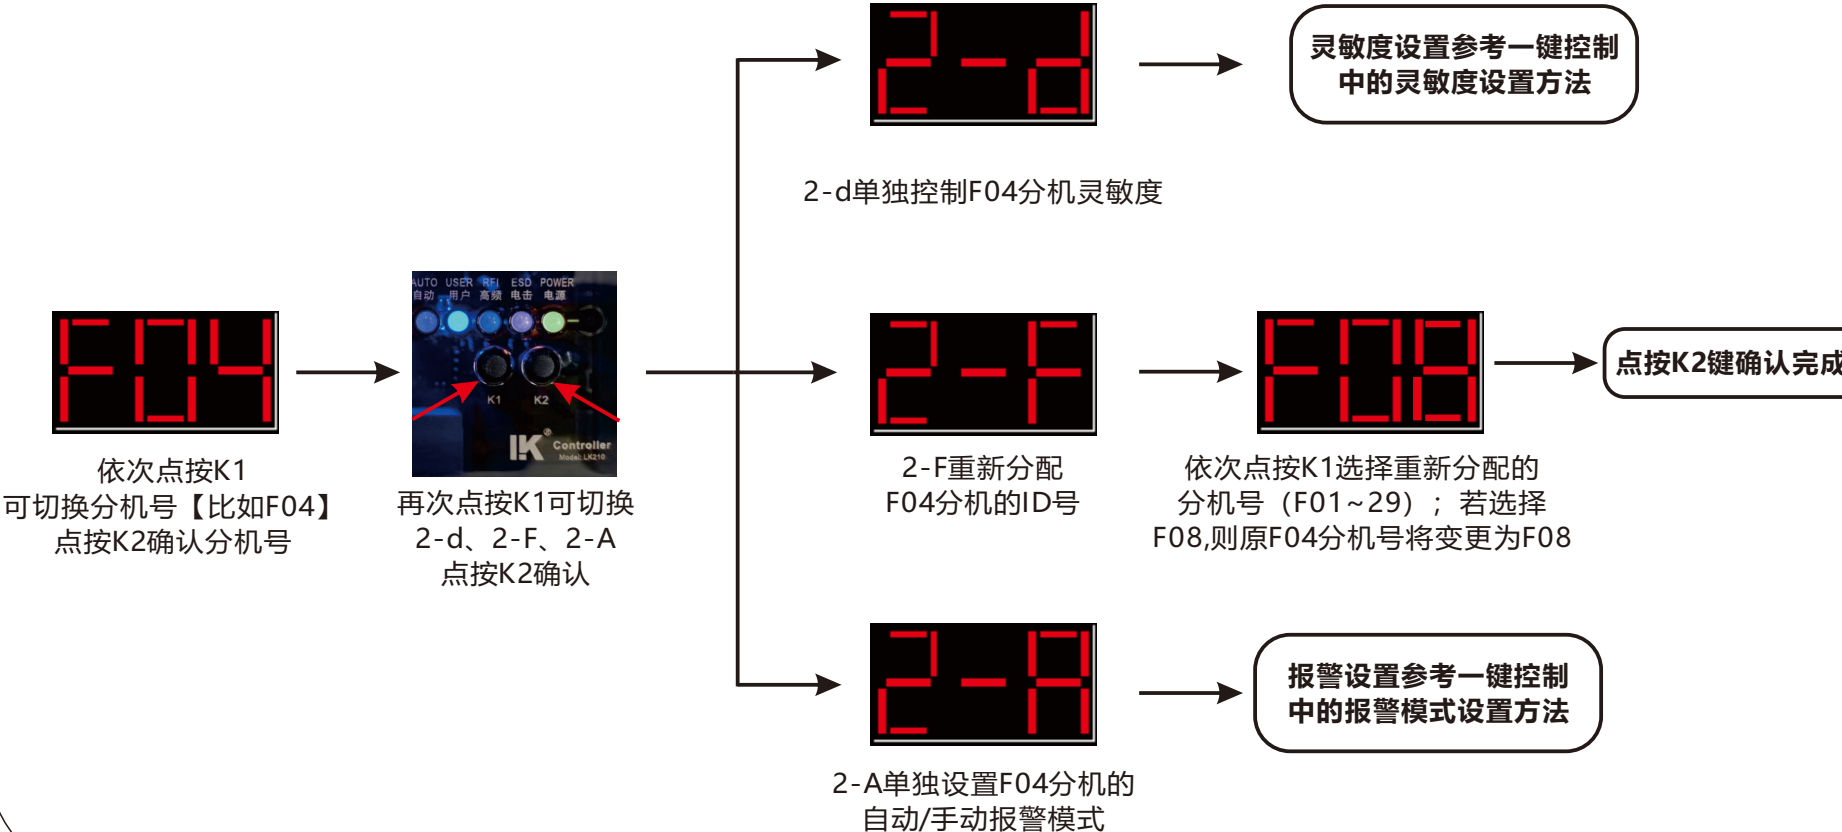

4


报 警 器 设 置

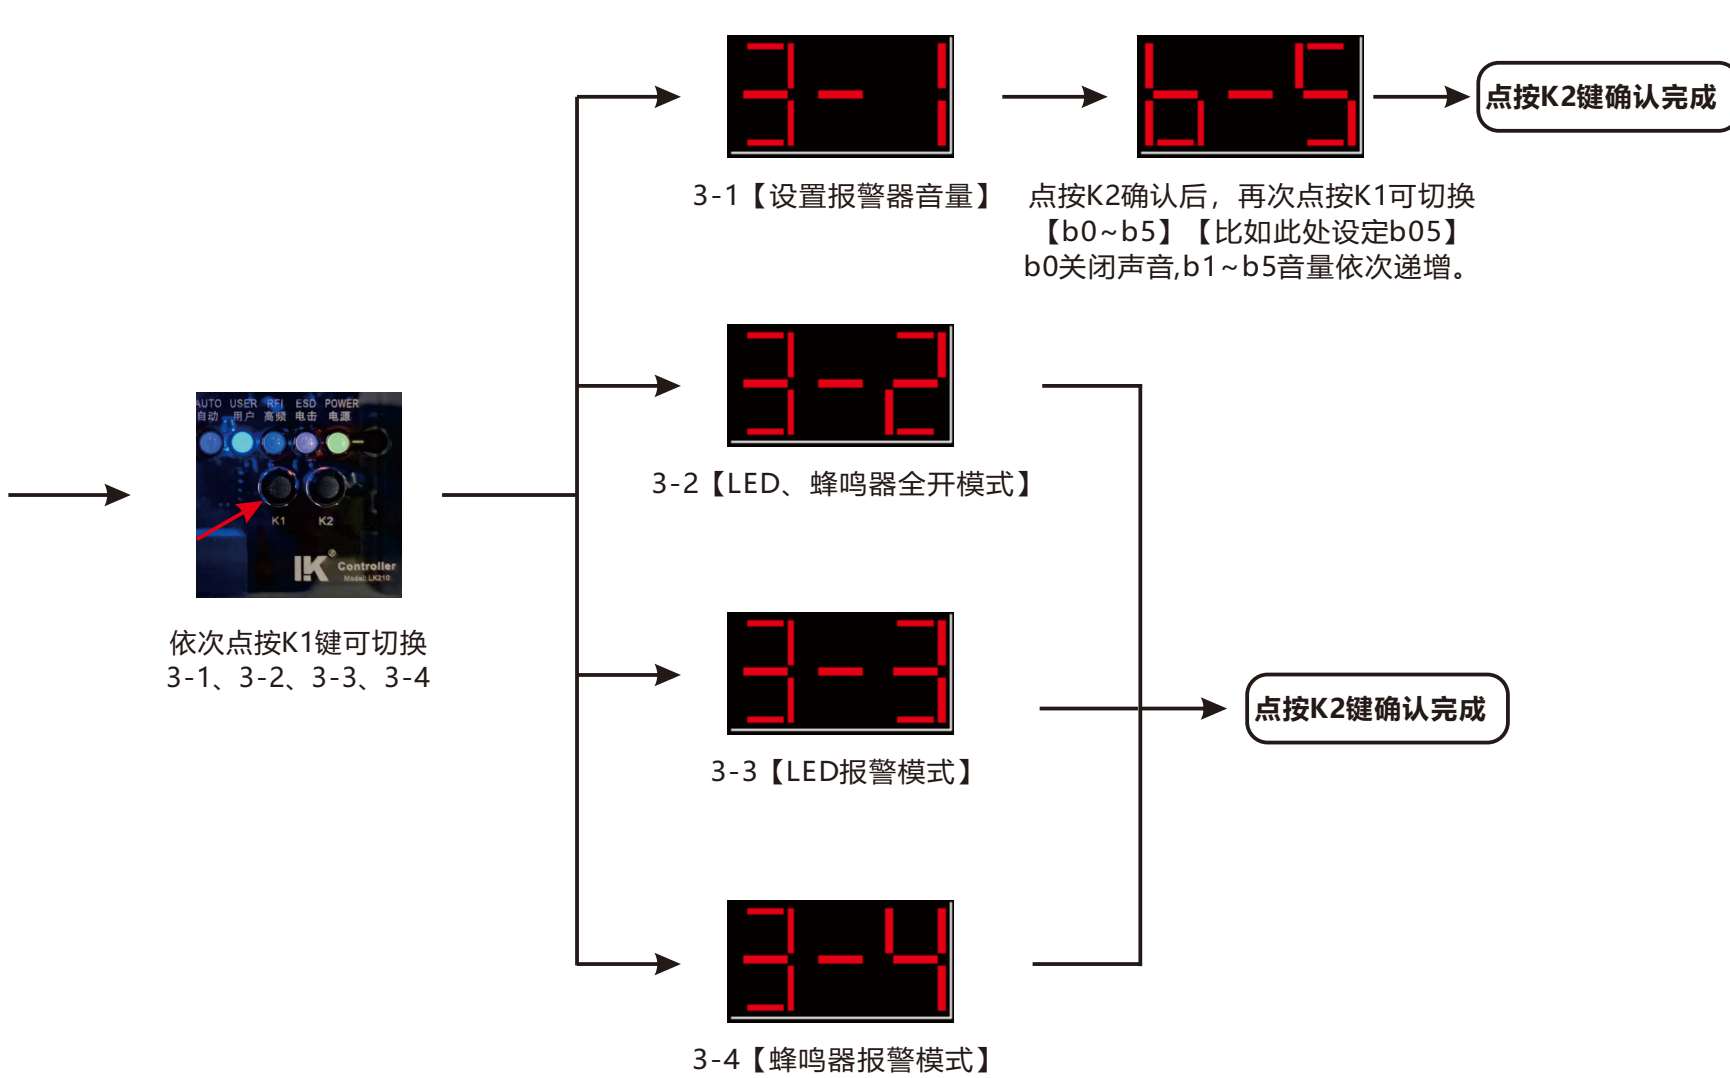

分机面板简介：



分机设置

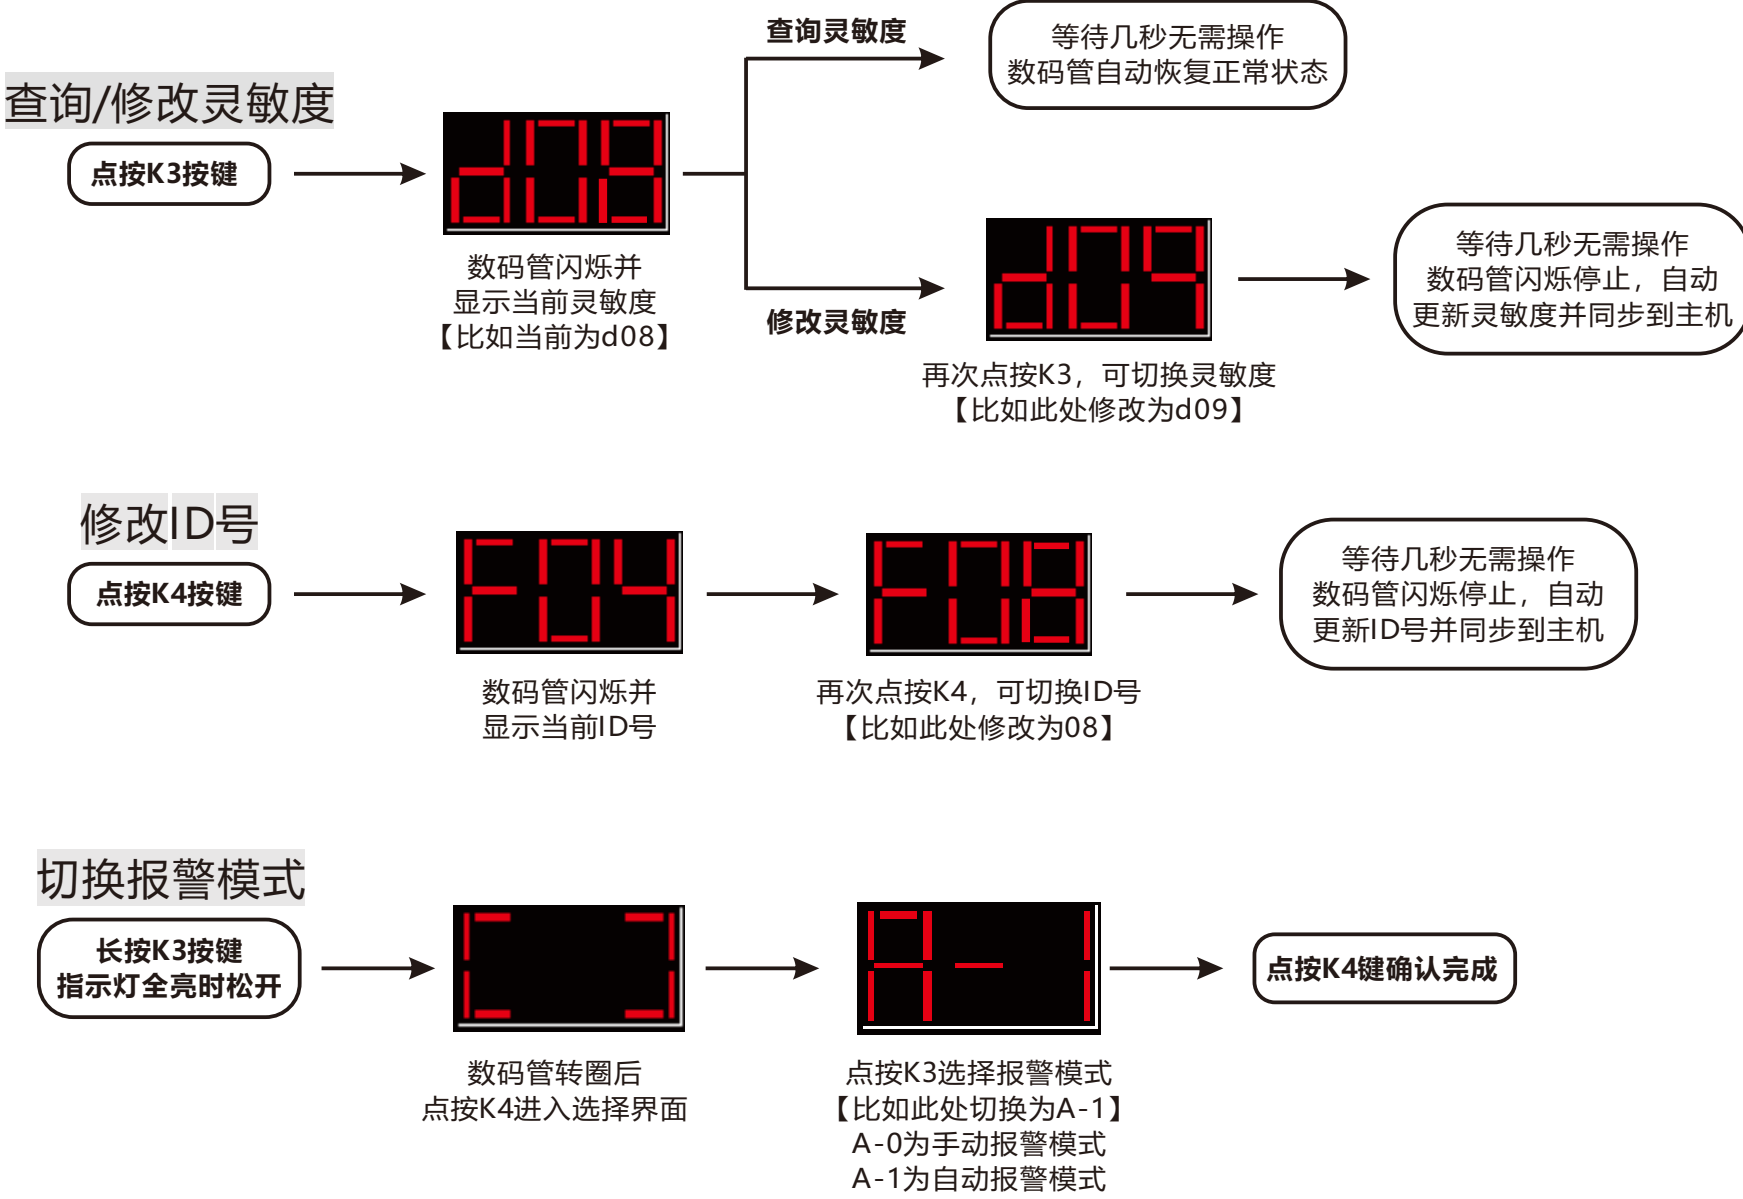

报警器简介：



报警器设置

