

LK009AF + 出票器说明书

产品特点

1. CPU程序控制，计分准确。
2. 全新结构设计，防止拉票。
3. 优质电机，出票速度超快。
4. 防止空转，超强保护。
5. 倒转、拆片方式清理卡票，维护快捷、方便。
6. 尾数及累计分数记忆。
7. 采用优质高速电机，连续出票不停顿。

使用说明

1. 配合主机板需要，切换输出常开/常闭开关及输入高电平/低电平开关。
2. 将彩票插入导票槽内，彩票器会自动启动装票。(按住正转键也可手动装票)
3. 连接电源及讯号线即可使用。
4. 面板显示信息：(H)
 - A. 彩票用尽——慢速闪烁 (约1秒闪1次)；
 - B. 正常出票——中速闪烁 (约1秒闪2次)；
 - C. 卡票异常——快速闪烁 (约1秒闪3次)。




选择输入控制信号：
A. ☐ 高电平输入
☐ 低电平输入

选择输出信号：
B. NO 常开输出
NC 常闭输出

C. 正转键：
用于手动装票、
出票测试

D. 反转键：
用于清除卡票、
退票测试

E. 安装方式：
配有M4的方颈螺丝



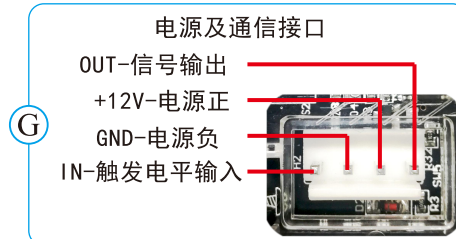



性能参数			
电源电压	直流12V $\pm 10\%$		
静态电流	< 50mA		
负载电流	$\leq 1.2A$		
讯号输出方式	OC		
输出讯号	30ms, < 650mA		
低电平控制信号	高电平要求: > 4.5V		
	低电平要求: < 3V		
高电平控制信号	高电平要求: > 1.5V		
	低电平要求: < 0.5V		
出票速度	一秒钟约11张票 (25mm彩票)		
单个包装	外箱尺寸	128*104*130mm	
	毛重	不含线材	369g
整箱包装	包装数量	20台/箱	
	外箱尺寸	530*265*280mm	
毛重	不含线材	8.02KG	
	含线材	8.40KG	

电路通讯方式

出票器的接口电路及通讯关系说明：

- 1、出票器输出信号的电路为三极管集电极或者MOS管漏极开路输出方式，建议用户设计接口电路时使用光耦接收讯号 (如图1)；
- 2、客户机作为主机，出票器作为从机；
- 3、主机输入控制信号、从机输出信号、马达转动三者之间的关系如图3所示，工作流程如图2所示。

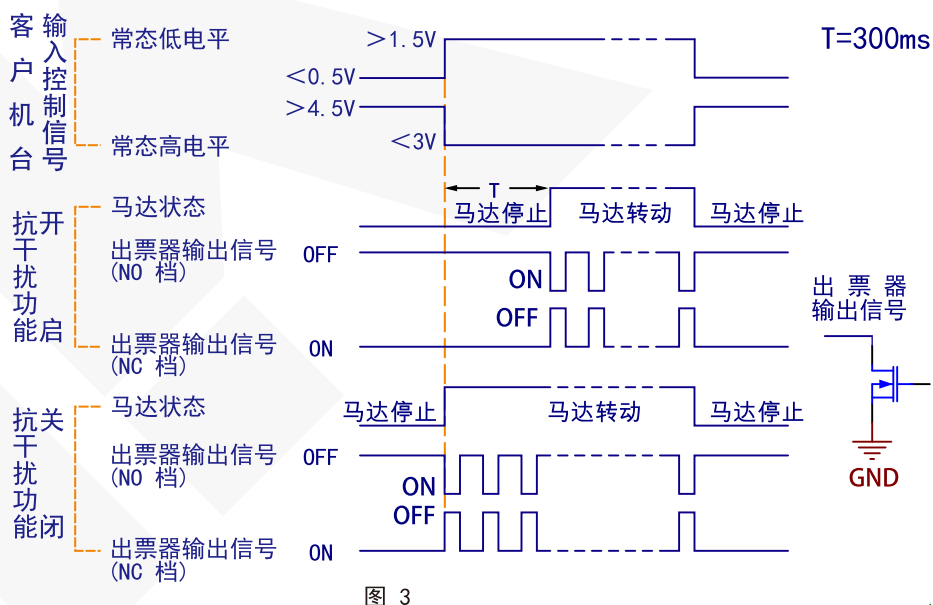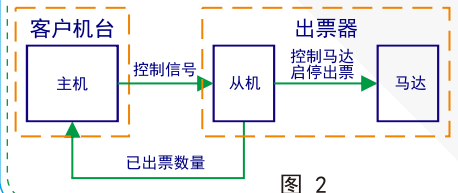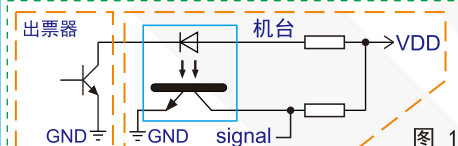

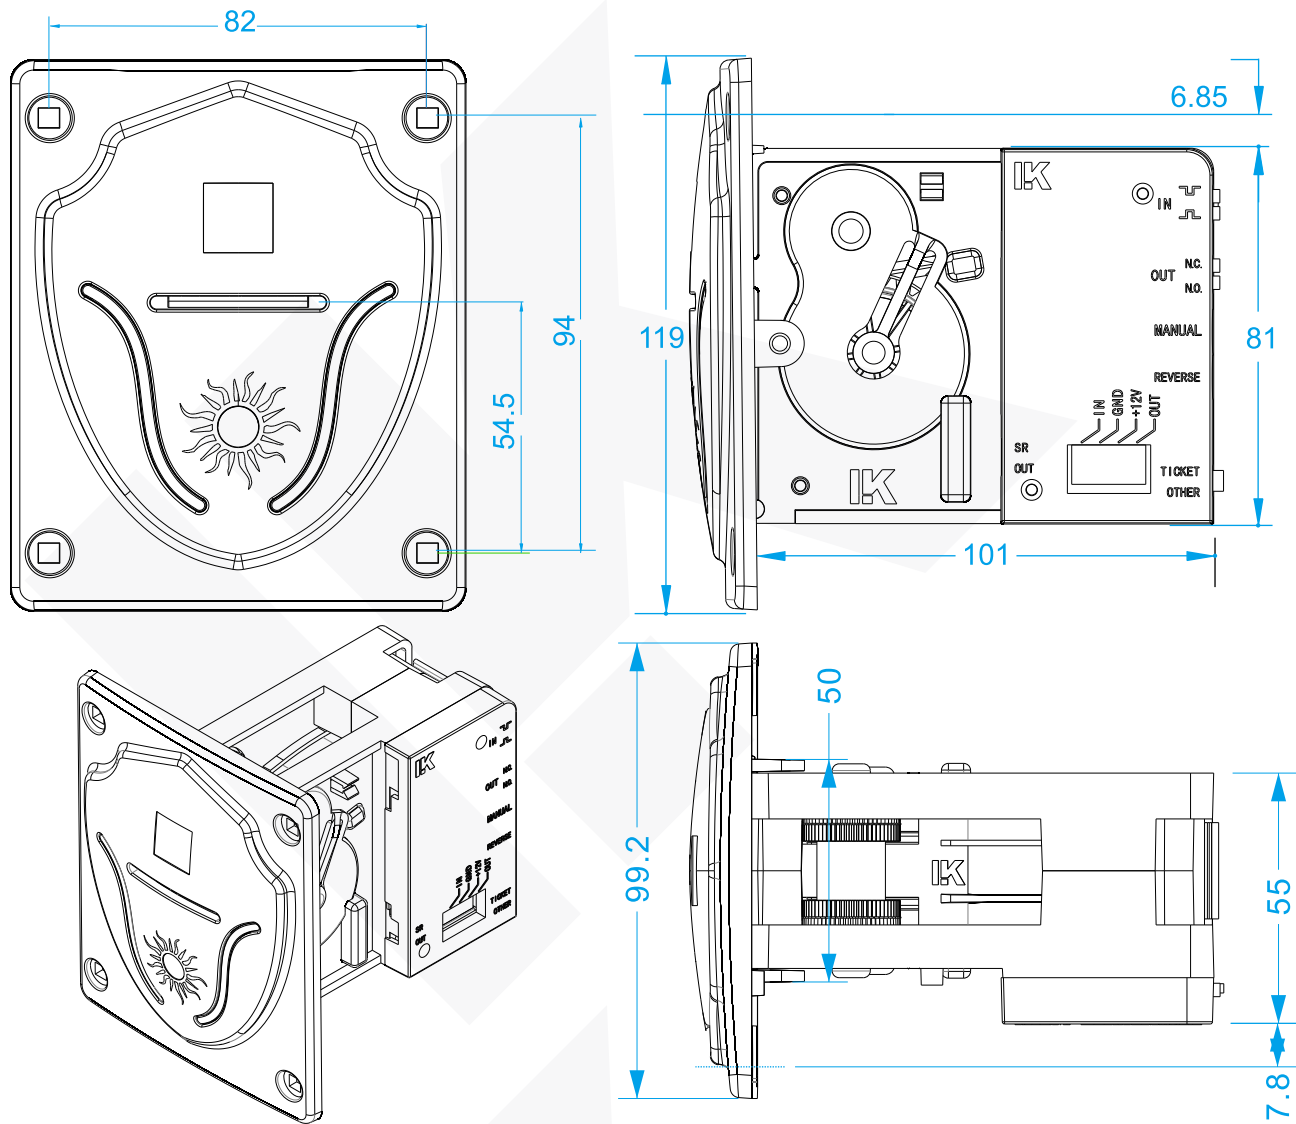

现象

故障及现象排除

卡票	使用反转键退票, 若机器卡死不能退票, 可从出票器背面抽出导票片, 将阻碍物清理掉即可;
不出票	A. 检查出票器的电源及通信端子是否正确连接或接触不良; B. 出票器出票通道中是否有异物; C. 检查退票键/其他设备开关是否设置正确; D. 检查导票片是否脱落; E. 电机插头是否松脱; F. 如果面板指示灯处于闪烁状态, 重新装票;
出票不准	A. 多出票: 检查彩票是否存在堵孔现象; B. 检查比例开关是否设置正确; C. 机台与出票器之间的地线连接 (即 “GND”) 电阻不是 0Ω ;
装票后自动出票	A. 检查输入电平开关是否设置正确; B. 如果前一次出票未完成, 装票后将自动出完上一次的余票;
装不上票	A. 检查电源电压是否正常; B. 检查彩票是否存在堵孔现象; C. 将彩票插入票道内, 按正转键, 完成手动装票;
不能长按正转/反转键	程序设有保护功能, 长按正转或反转键超过7秒, 保护功能激活, 电机停止转动, 松开按键后恢复正常;
出票延时	彩票用完后, 机台还有余分的, 出票器在重新装票后, 需等待数秒才可出票, 方便工作人员放置彩票, 关闭舱门;
噪音	机械结构运行过程偶有轻微噪音, 出票过程中噪音降低, 属正常现象;